

Steinberg TOOLS for CI2

Guía de instalación

ATENCIÓN

AVISO

- El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier medio sin la autorización escrita del fabricante.
- Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
- Las actualizaciones futuras de la aplicación y del software del sistema, así como cualquier cambio en las especificaciones y las funciones, se anunciarán en el siguiente sitio web:
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_ci2_es
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_ci2plus_es
- Steinberg y Cubase son marcas registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac y Macintosh son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
- Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles comercialmente, incluidos, pero no exclusivamente los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para su uso personal.

¿Qué es TOOLS for CI2?

TOOLS for CI2 consta de dos componentes de software: el controlador Yamaha Steinberg USB Driver y Steinberg CI2 Extension. El controlador Yamaha Steinberg USB permite la comunicación entre el CI2/CI2+ y el ordenador. Utilizando Steinberg CI2 Extension, podrá conectar el CI2/CI2+ con una versión de Cubase compatible con las funciones de enlace entre ambos. El programa de instalación de TOOLS for CI2 instala estos dos componentes de software.

NOTA

- Para obtener información acerca de las versiones de Cubase compatibles con la función Link, visite el siguiente sitio web.
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_ci2_es
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_ci2plus_es

Instalación del software

Siga los pasos siguientes para instalar el software.

NOTA

- Sólo podrá utilizar este software según los términos y condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que aparece durante la instalación.
- Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones de instalación para actualizar el software.

Windows


Preparación

Si durante la instalación aparecen los siguientes mensajes de advertencia, haga clic en [Continuar], [Sí] o [Instalar].

Ejemplo de mensaje de advertencia de Windows XP



Ejemplo de mensajes de advertencia de Windows Vista/Windows 7

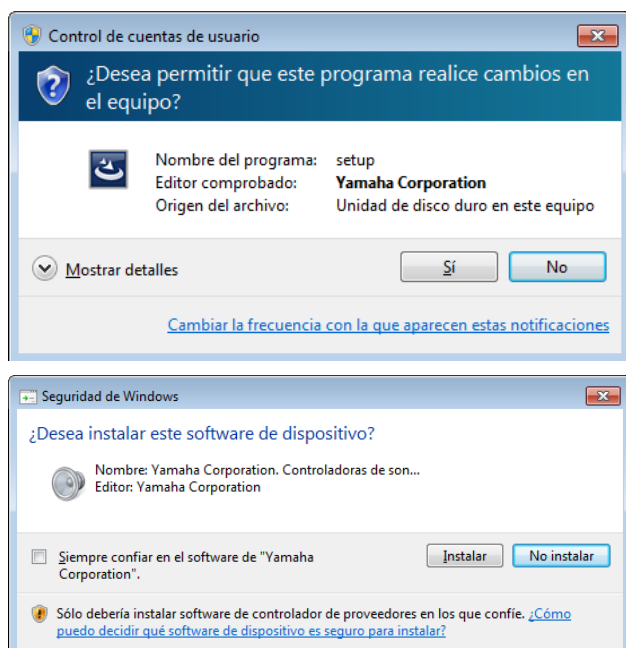

Instalación

- 1 Apague el ordenador.**
- 2 Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.**
- 3 Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.**
- 4 Haga doble clic en “setup.exe” en el archivo comprimido (que descargó).**
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.**
Instale el software siguiente por orden.
 - Yamaha Steinberg USB Driver
 - Steinberg CI2 Extension
- 6 Cuando la instalación haya terminado, haga clic en [Finalizar].**
Si aparece una ventana pidiendo que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla y reinicie el ordenador.

Conexión a un dispositivo

- 7 Conecte el dispositivo directamente al ordenador mediante el cable USB que se suministra.**
Asegúrese de no conectarlo a un hub USB.
Windows XP:
Se abrirá la ventana “Asistente para hardware nuevo encontrado”. Ir directamente al paso 8.
Windows Vista/Windows 7:
Vaya directamente al paso 11.
- 8 Si aparece el mensaje “¿Puede conectarse Windows a Windows Update para buscar software?” en la mitad de la ventana, seleccione “Esta vez no” y haga clic en [Siguiente].**
- 9 Compruebe que se ha seleccionado la opción “Instalar automáticamente el software” y haga clic en [Siguiente].**
- 10 Cuando la instalación haya terminado, haga clic en [Finalizar].**

Confirmación de la instalación

- 11** Abra la ventana “Administrador de dispositivos” como sigue.

Windows XP:

[Inicio] → [Panel de control] → ([Rendimiento y mantenimiento]) → [Sistema] → ficha [Hardware] → [Administrador de dispositivos]

Windows Vista/Windows 7:

[Inicio] → [Panel de control] → ([Hardware y sonido]) → [Administrador de dispositivos]

- 12** Haga clic en la marca [+] o en la marca [>] al lado de “Dispositivos de sonido, vídeo y juegos”.

- 13** Compruebe que en la lista aparece el nombre de dispositivo.

De este modo finaliza la instalación de TOOLS for CI2.

Mac

Instalación

- 1** Apague el ordenador.
- 2** Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.
- 4** Haga doble clic en “TOOLS for CI2.mpkg” en el archivo comprimido que ha descargado.
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
- 6** Cuando haya finalizado la instalación, haga clic en [Reiniciar] para reiniciar el ordenador.

Conexión a un dispositivo

- 7** Conecte el dispositivo directamente al ordenador mediante un cable USB.
Asegúrese de no conectarlo a un hub USB.

Confirmación de la instalación

- 8** Abra la ventana “Instalación de Audio MIDI” como sigue.
[Macintosh HD] → [Aplicaciones] → [Utilidades] → [Instalación de Audio MIDI]
- 9** Compruebe que aparece el nombre de dispositivo en las siguientes listas.

Mac OS X 10.5:

En “Propiedades de:”

Mac OS X 10.6/10.7:

En la columna de la izquierda

De este modo finaliza la instalación de TOOLS for CI2.

Desinstalar el software

Para desinstalar TOOLS for CI2, deberá eliminar los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

Windows

1 Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB, excepto el ratón y teclado.

2 Acceda a la cuenta del Administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

3 Abra la ventana de desinstalación efectuando el siguiente procedimiento.

Windows XP:

En el menú Inicio, seleccione ([Configuración] →) [Panel de control] → [Agregar o quitar programas] para abrir la ventana Agregar o quitar programas. Haga clic en la opción “Cambiar o quitar programas” que verá en la esquina superior izquierda.

Windows Vista/Windows 7:

En el menú Inicio, seleccione [Panel de control] → [Desinstalar un programa] para acceder al panel “Desinstalar o cambiar este programa”.

4 En la lista, seleccione “Yamaha Steinberg USB Driver” y “Steinberg CI2 Extension”.

5 Para desinstalar, efectúe el siguiente procedimiento.

Windows XP:

Haga clic en [Cambiar o quitar] / [Quitar].
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

Windows Vista/Windows 7:

Haga clic en [Desinstalar] / [Desinstalar o cambiar].
Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar] o [Sí].
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

Mac

Desinstalación del controlador Yamaha Steinberg USB Driver

Quite los siguientes archivos y carpetas del disco de arranque (que suele ser el disco duro de Macintosh).

NOTA

- Si las siguientes carpetas no aparecen en Finder, seleccione [Go to Folder...] (Ir a carpeta) en el menú [Go] (Ir) de Finder, introduzca las ubicaciones de las carpetas y haga clic en [Go].

/Sistema/Librería/Extensions
(/System/Library/Extensions)
YamahaSteinbergUSBAudio.kext

/Aplicaciones/Yamaha/USBDriver/
(/Applications/Yamaha/USBDriver/
Yamaha Steinberg USB Control Panel.app

/Librería/PreferencePanes/
(/Library/PreferencePanes/
Yamaha Steinberg USB.prefPane

/Librería/Preferences/
(/Library/Preferences/
com.yamaha.YamahaSteinbergUSBDriver.plist

/Librería/Audio/MIDI Drivers/
(/Library/Audio/MIDI Drivers/
YamahaSteinbergUSBMIDI.plugin

/Librería/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/
(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/
USB_1500.tiff
USB_1502.tiff
USB_1503.tiff
USB_1506.tiff
USB_1507.tiff

/Librería/Receipts/
(/Library/Receipts/
YamahaSteinbergUSBAudioDriver.pkg
YamahaSteinbergUSBControlPanel.pkg
YamahaSteinbergUSBDriverplist.pkg
YamahaSteinbergUSBMIDIPlugIn.pkg
YamahaSteinbergUSBMIDIIcon.pkg
YamahaSteinbergUSBPrefPane.pkg

Desinstalación de Steinberg CI2 Extension

Quite los siguientes archivos y carpetas del disco de arranque (que suele ser el disco duro de Macintosh).

NOTA

- Si las siguientes carpetas no aparecen en Finder, seleccione [Go to Folder...] (Ir a carpeta) en el menú [Go] (Ir) de Finder, introduzca las ubicaciones de las carpetas y haga clic en [Go].

/Libreria/Application Support/Steinberg/Components/
(/Library/Application Support/Steinberg/Components/
ci2_extension_u.bundle

/Libreria/Application Support/Yamaha/
(/Library/Application Support/Yamaha/
InteractiveRecording

/Libreria/Receipts/
(/Library/Receipts/
Steinberg CI2 Extension.pkg